



QUY TRÌNH THI CÔNG TẦM SÀN NUCE PANEL

www.nucewall.vn

CÁC BƯỚC THI CÔNG CHÍNH

BƯỚC 1

Chuẩn bị vật tư và dụng cụ thi công

BƯỚC 3

Lắp đặt tấm sàn



BƯỚC 2

Định vị vị trí lắp đặt

BƯỚC 4

Thi công hoàn thiện bề mặt sàn

BƯỚC 1

CHUẨN BỊ VẬT TƯ VÀ DỤNG CỤ THI CÔNG




BIỆN PHÁP THI CÔNG
TẦM SÀN
NUCE PANEL

www.nucewall.vn

VẬT TƯ THI CÔNG

STT	TÊN VẬT TƯ	HÌNH ẢNH
1	Tấm sàn Nuce Panel	
2	Vữa CTA (Bao 50 kg)	
3	Phụ gia Nucewall Mix (Can 2 L)	

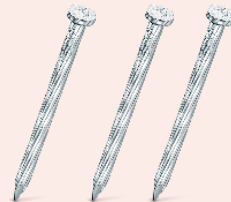STT	TÊN VẬT TƯ	HÌNH ẢNH
4	Thép $\phi 6$ hoặc $\phi 8$ dài 18cm	
5	Đinh 10	
6	Ke thép V5 dài 10cm hoặc lập là 5 dài 10 cm	



DỤNG CỤ THI CÔNG

STT	TÊN DỤNG CỤ	HÌNH ẢNH
1	Máy cắt bê tông	
2	Máy cắt cầm tay	
3	Máy khoan	
4	Máy hàn điện và que hàn	

STT	TÊN DỤNG CỤ	HÌNH ẢNH
5	Máy bắn cos laser	
6	Máy khuấy vữa	
7	Búa đinh	
9	Xô trộn vữa	
10	Bay xây	



BƯỚC 2

ĐỊNH VỊ VỊ TRÍ LẮP ĐẶT VÀ HÀN KE V TẠI GÓC





BIỆN PHÁP THI CÔNG
TẦM SÀN
NUCE PANEL

www.nucewall.vn

2.1. ĐỊNH VỊ VỊ TRÍ LẮP ĐẶT VÀ HÀN KE V TẠI GÓC

- ✓ Định vị vị trí và xác định phương lắp đặt.
- ✓ Hàn V hoặc lập là tại vị trí đầu tấm (nếu không có cột) để giữ và chống trượt tấm.

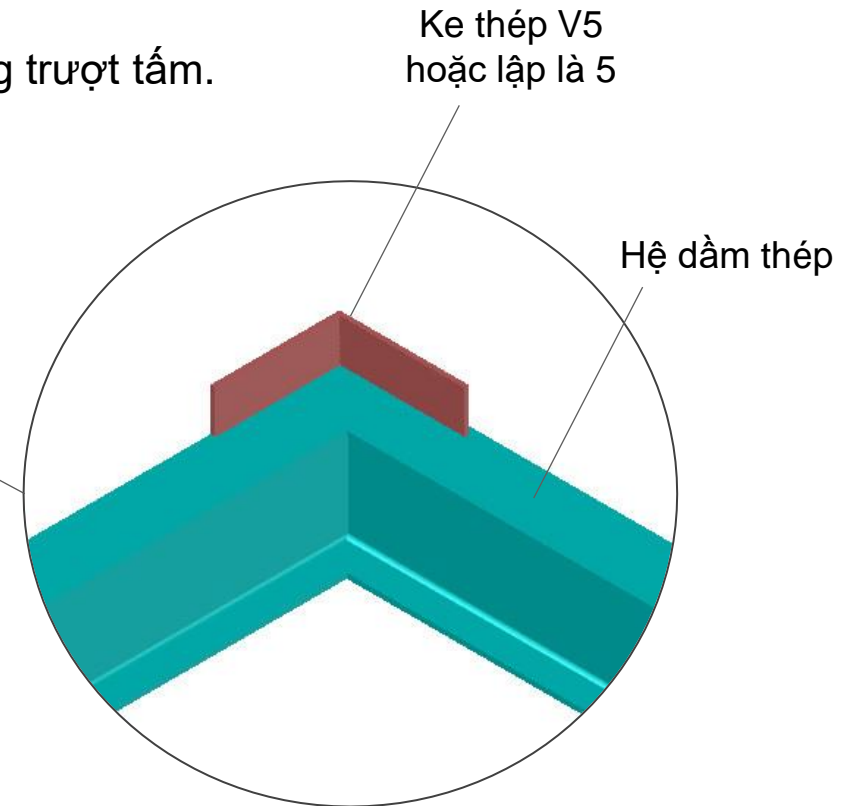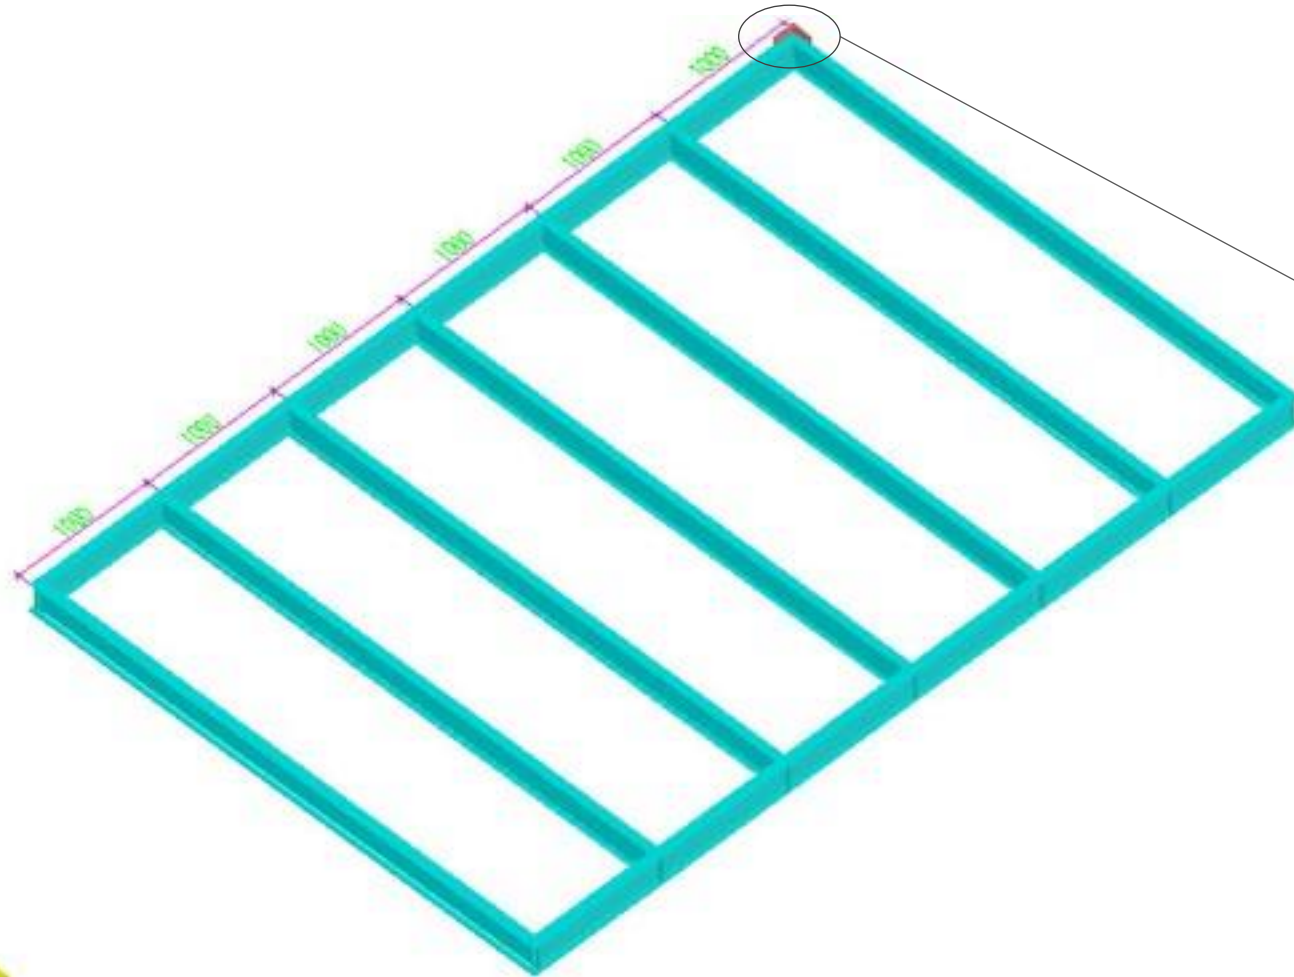

CHI TIẾT HÀN KE V



BƯỚC 3

LẮP ĐẶT TẤM SÀN NUCE PANEL



BIỆN PHÁP THI CÔNG
TẤM SÀN
NUCE PANEL

www.nucewall.vn

3.1. TRỘN VỮA LIÊN KẾT CTA

- Tiến hành trộn vữa theo tỉ lệ:
 - ✓ 50 kg vữa CTA
 - ✓ 4 lít can phụ gia Nucewall Mix (2 can)
 - ✓ 5 – 6 lít nước tùy chỉnh đến khi vữa đạt độ dẻo
- Dùng máy khuấy trộn vữa đều trong 5 phút.




Lưu ý:

- ✓ Lắc đều phụ gia trước khi trộn.






3.2. LẮP ĐẶT TẤM THỨ NHẤT

- ✓ Đưa tấm sàn vào vị trí lắp đặt.

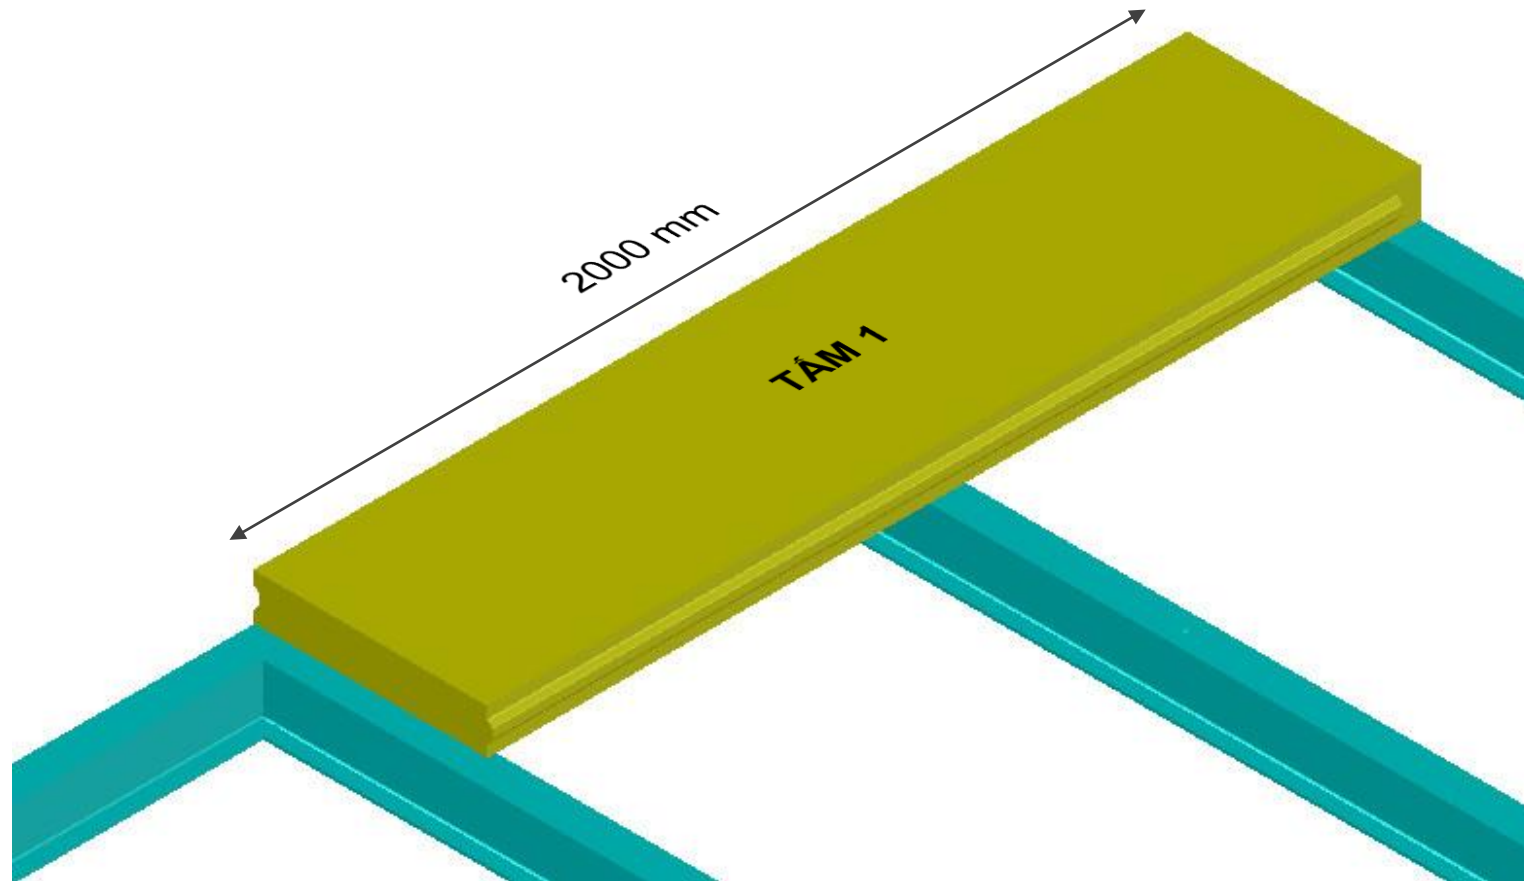

3.3. LẮP ĐẶT TẦM THỨ HAI

- ✓ Vào vữa tại đầu tấm số 1 theo cạnh 500 mm.
- ✓ Lắp tiếp tấm thứ 2 vào vị trí:
- ✓ Đóng xiên chốt thép $\phi 6$ ($\phi 8$) để liên kết hai tấm với nhau.

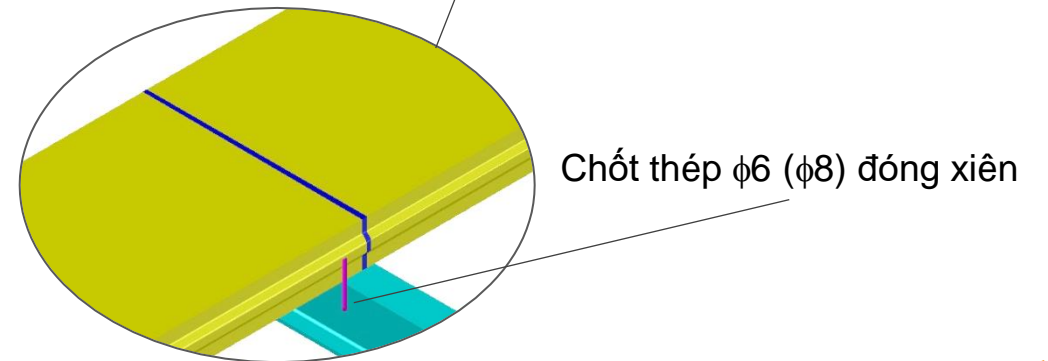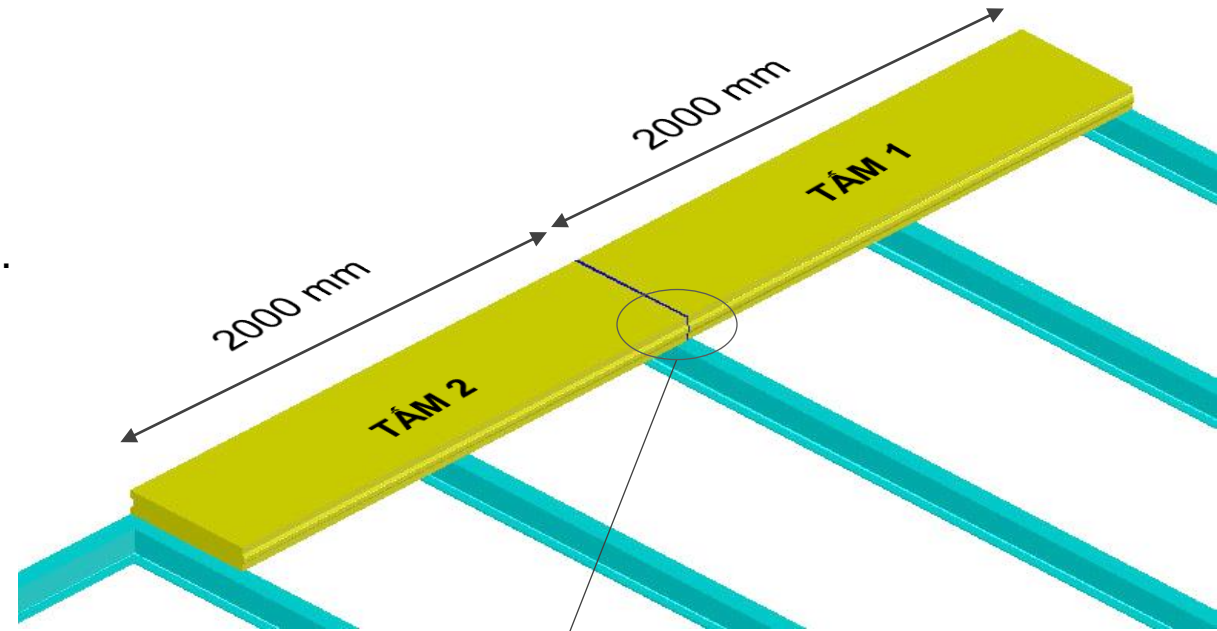
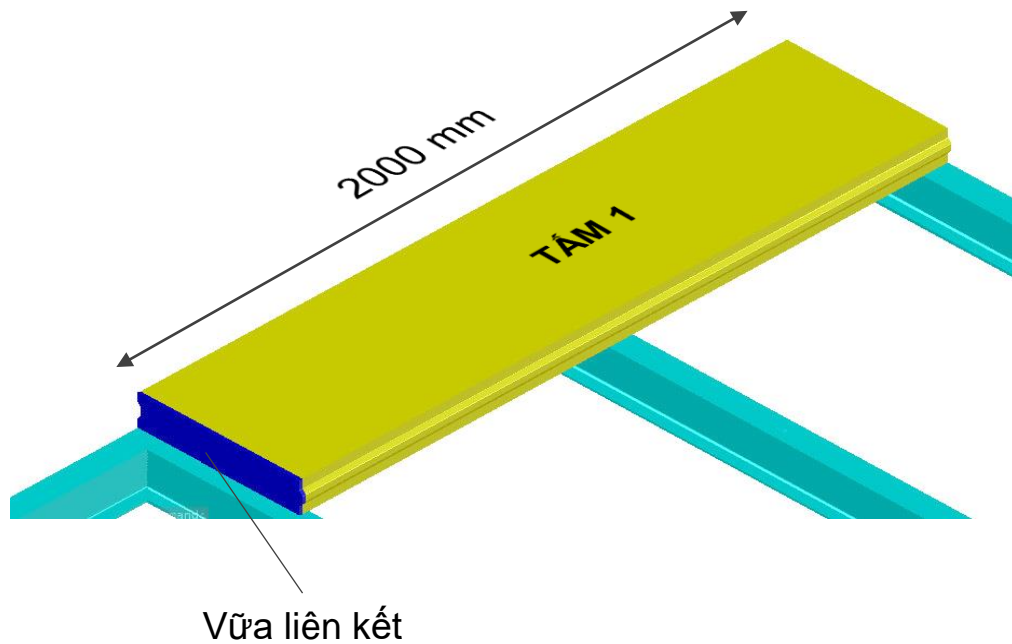


CHI TIẾT LIÊN KẾT HAI TẦM




3.4. LẮP ĐẶT TẤM HÀNG THỨ HAI

- ✓ Cắt đôi tấm sàn để có tấm kích thước dài 1000 mm.
- ✓ Đưa vữa liên kết vào vị trí tấm hàng 1.

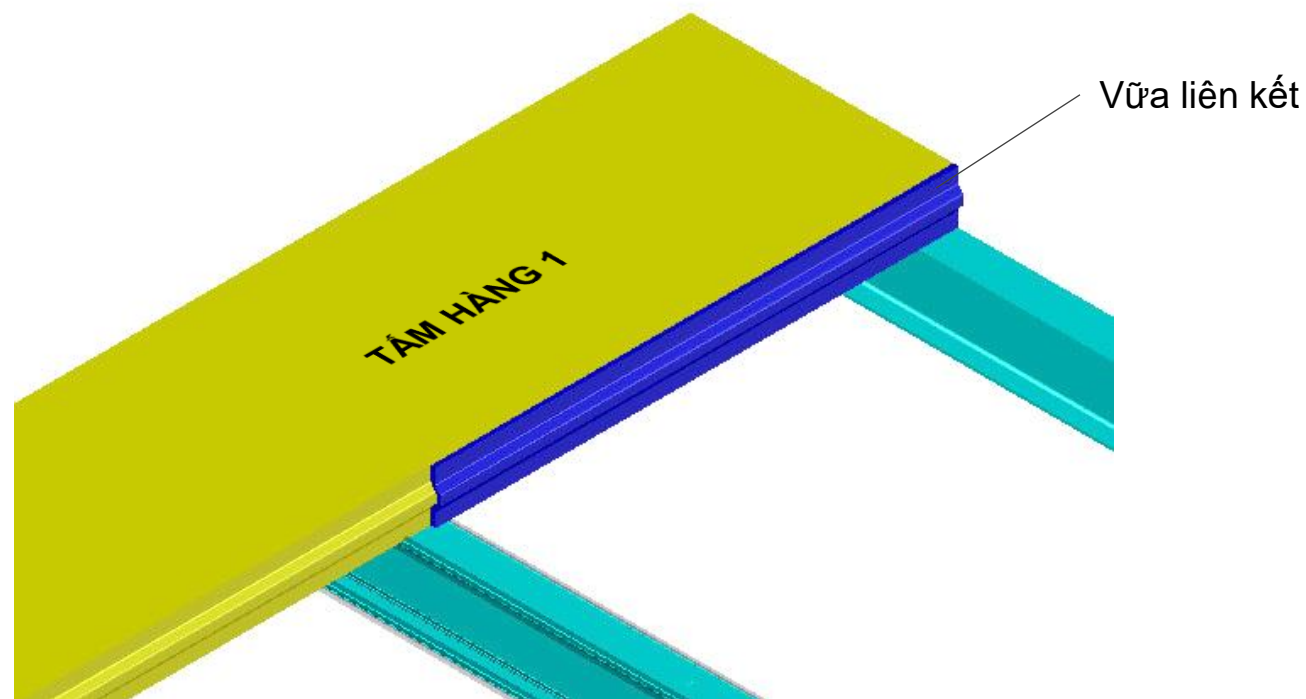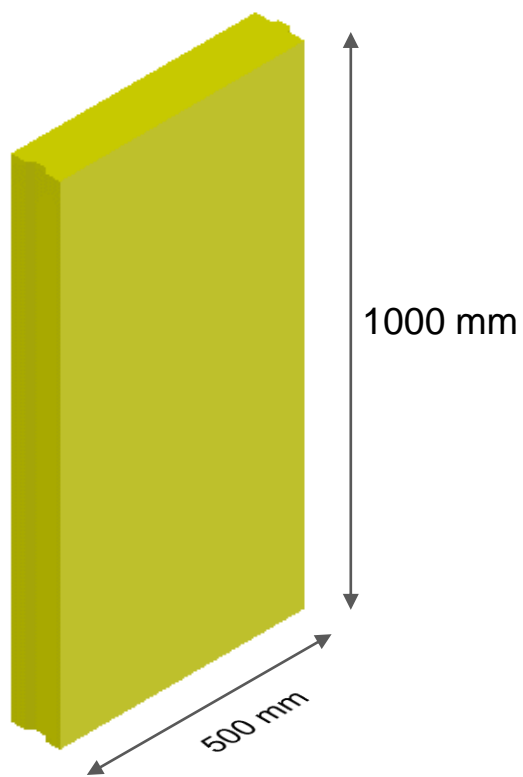


3.4. LẮP ĐẶT TẦM HÀNG THỨ HAI

- ✓ Lắp tấm đầu tiên hàng 2 vào vị trí, ép sao cho mạch vừa đảm bảo đầy và đặc chắc.
- ✓ Đóng chốt thép liên kết tấm hàng 2 vào hàng 1

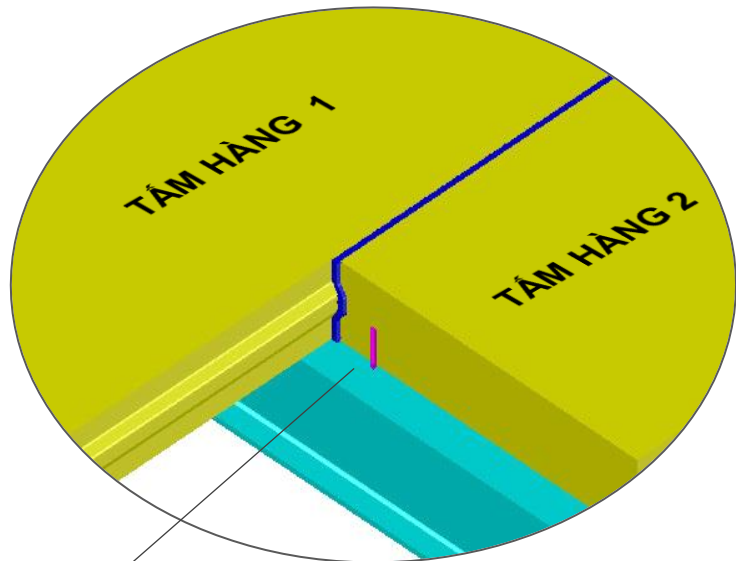


Chốt thép $\phi 6$ ($\phi 8$) đóng xiên

**CHI TIẾT LIÊN KẾT TẦM
HÀNG 1 VÀ HÀNG 2**

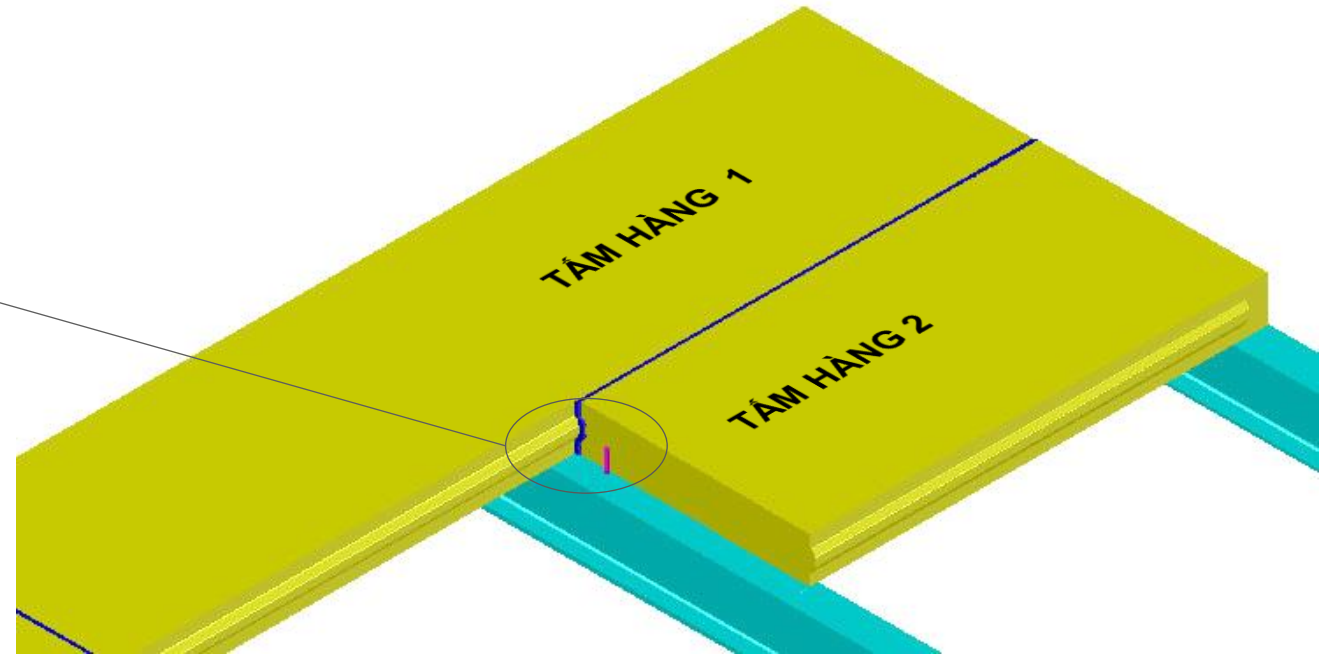



3.5. LẮP ĐẶT TẤM CÒN LẠI

- ✓ Lắp đặt các tấm còn lại tương tự đến khi hoàn thiện sàn.

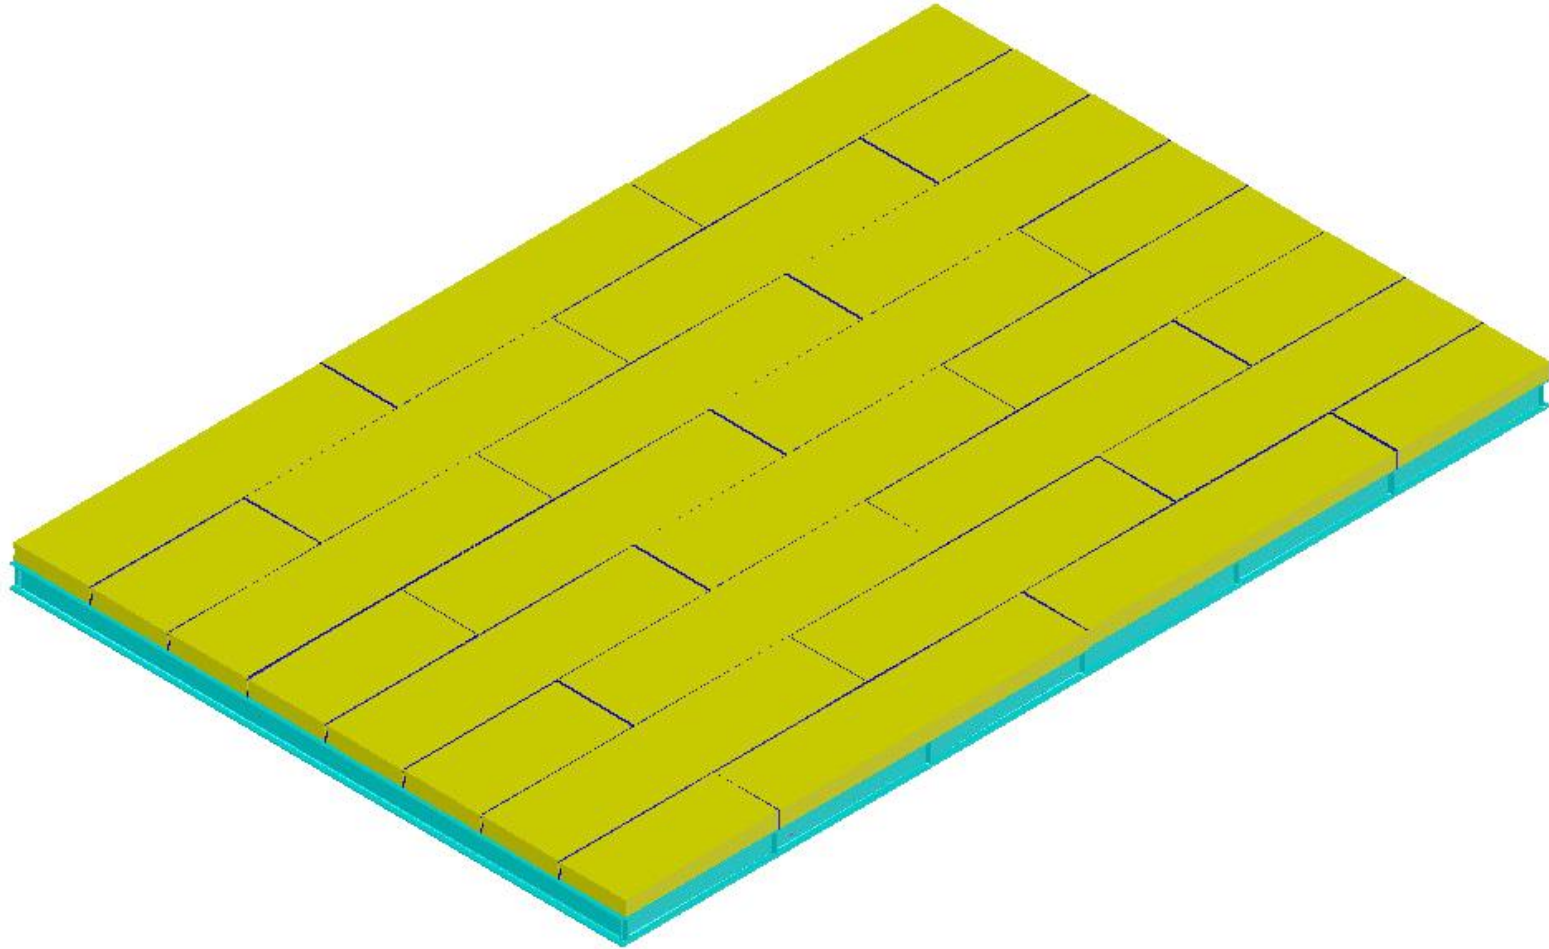

3.6. HÀN KE THÉP V HOẶC LẬP LÀ

- ✓ Hàn ke V hoặc lập là vào dầm tại vị trí nối đầu tấm khoảng cách 2 – 4 m với trường hợp không có cột.
- ✓ Với trường hợp có cột lắp đầy vữa tại vị trí cắt tấm và cột.

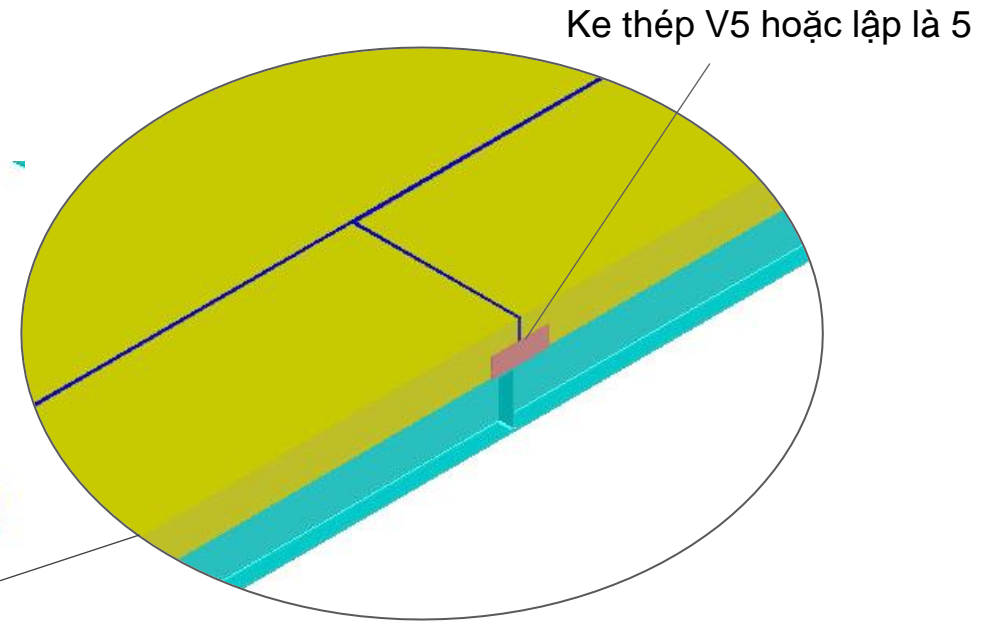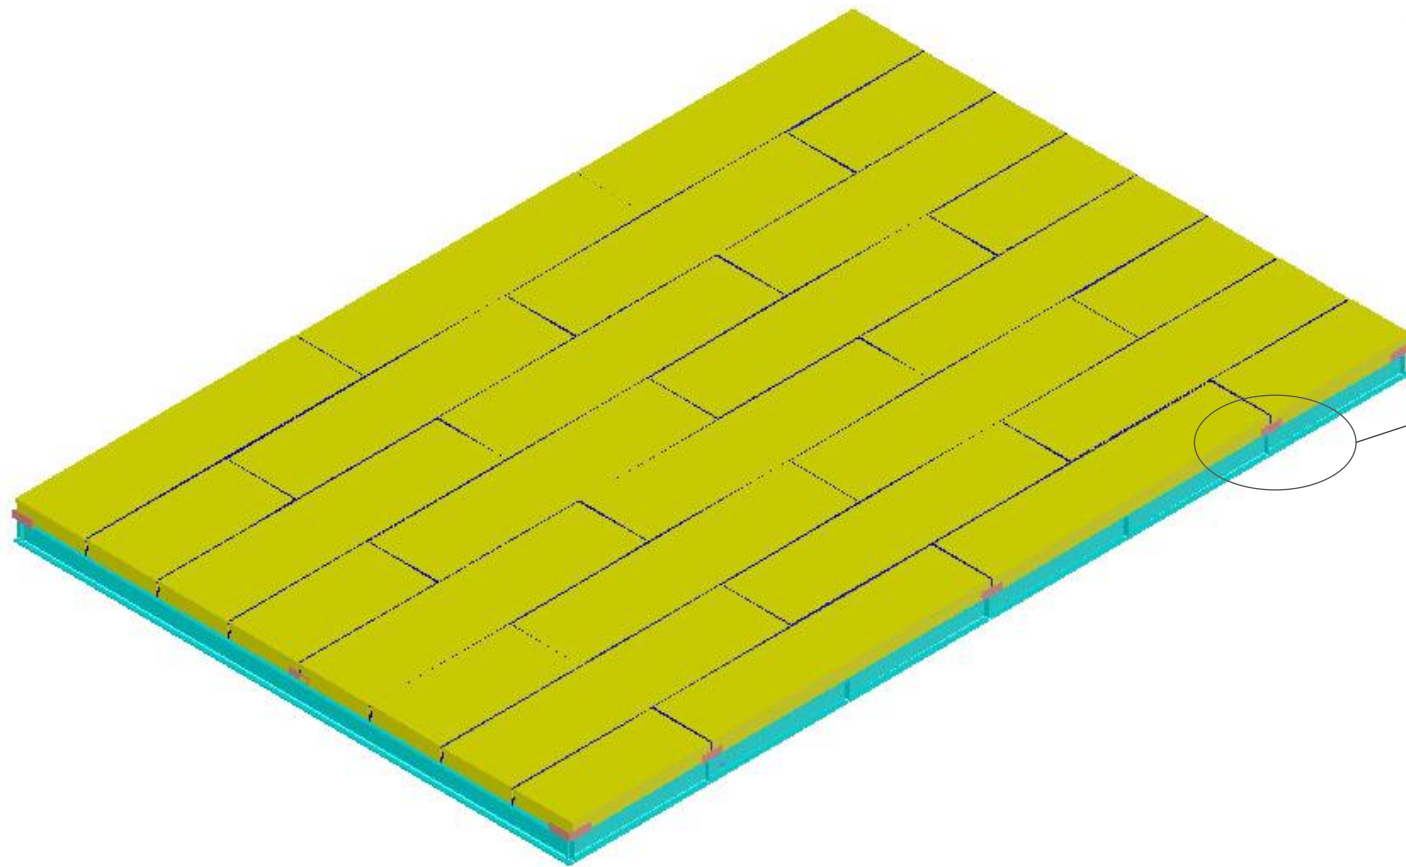

CHI TIẾT HÀN KE THÉP V



BƯỚC 4

THI CÔNG HOÀN THIỆN BỀ MẶT SÀN



BIỆN PHÁP THI CÔNG
TẦM SÀN
NUCE PANEL

www.nucewall.vn

4.1. THI CÔNG HOÀN THIỆN BỀ MẶT SÀN

- ✓ Sau khi lắp đặt xong tấm sàn, tiến hành công đoạn hoàn thiện như chống thấm, ốp lát gạch hoặc sàn gỗ như đối với sàn bê tông cốt thép thông thường.





THANK YOU



098 399 1102 – 096 637 7466 – 090 219 2389



Tám bê tông nhẹ Nucewall



Nucewall Panel