




QUY TRÌNH THI CÔNG TẦM CHỐNG NÓNG EPC-X

www.nucewall.vn

CÁC BƯỚC THI CÔNG CHÍNH


BƯỚC 1

Chống thấm sàn
mái của công trình

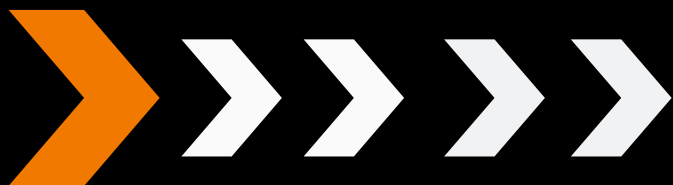


BƯỚC 2

Chuẩn bị vật tư và
dụng cụ thi công

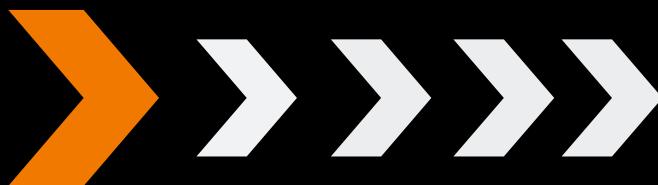

BƯỚC 3

Rải tấm chống
nóng EPC-X lên
sàn mái

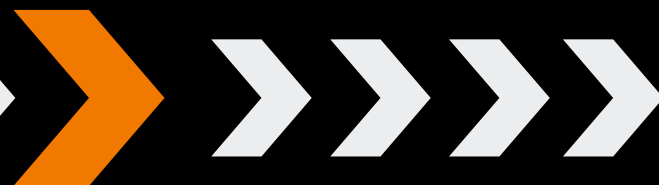

BƯỚC 4

Thi công
hoàn thiện



BƯỚC 1

CHỐNG THÂM SÀN MÁI CÔNG TRÌNH



BIỆN PHÁP THI CÔNG
TẮM CHỐNG NÓNG
EPC-X

www.nucewall.vn

1.1. CHỐNG THẤM SÀN MÁI CÔNG TRÌNH

- ✓ Sàn mái cần được chống thấm trước khi tiến hành rải tấm chống nóng EPC-X.



BƯỚC 2

CHUẨN BỊ VẬT TƯ VÀ DỤNG CỤ THI CÔNG



BIỆN PHÁP THI CÔNG
TẮM CHỐNG NÓNG
EPC-X

www.nucewall.vn

VẬT TƯ THI CÔNG

STT	TÊN VẬT TƯ	HÌNH ẢNH
1	Tấm chống nóng EPC-X	
2	Vữa khô trộn sẵn (hoặc vữa xi măng cát trộn tại công trình)	



DỤNG CỤ THI CÔNG

STT	TÊN DỤNG CỤ	HÌNH ẢNH
1	Máy cắt bê tông	
2	Máy cắt cầm tay	
3	Máy bắn cos laser	

STT	TÊN DỤNG CỤ	HÌNH ẢNH
4	Máy khuấy vữa	
5	Xô trộn vữa	
6	Bay xây	



BƯỚC 3

RẢI TẮM CHỐNG NÓNG EPC-X LÊN SÀN MÁI



BIỆN PHÁP THI CÔNG
TẮM CHỐNG NÓNG
EPC-X

www.nucewall.vn

3.1. RẢI TẮM CHỐNG NÓNG EPC-X LÊN SÀN MÁI

- ✓ Trộn vữa xi măng cát và cán 1 lớp vữa 2-3 cm để bảo vệ lớp chống thấm trước khi rải tẩm chống nóng EPC-X. Lưu ý tạo độ dốc về rãnh thu nước.
- ✓ Tiến hành xếp tẩm EPC-X lên trên lớp vữa vừa cán.



BƯỚC 4

THI CÔNG HOÀN THIỆN



BIỆN PHÁP THI CÔNG
TẮM CHỐNG NÓNG
EPC-X

www.nucewall.vn

THI CÔNG HOÀN THIỆN

- ✓ Sau khi xếp hết tấm chống nóng lên, tiến hành cán vữa và ốp lát gạch lá nem lên trên để hoàn thiện sàn mái.





THANK YOU



098 399 1102 – 096 637 7466 – 090 219 2389



Tám bê tông nhẹ Nucewall



Nucewall Panel